


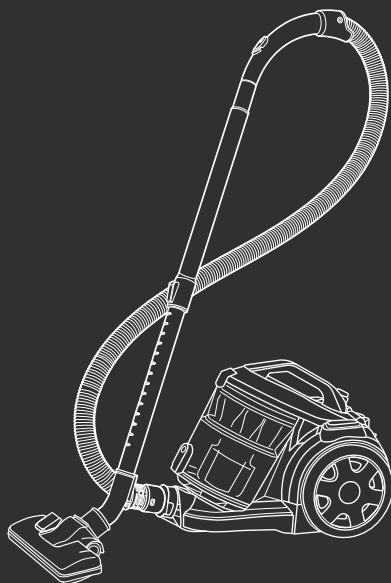

Руководство по эксплуатации

Пылесос
электрический
бытовой

NS-VCL245CT



УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА ВЫБОР ПЫЛЕСОСА NESONS!

Прежде чем подключить прибор и приступить к его использованию, просим Вас внимательно ознакомиться с данным Руководством, так как в нем содержатся полезные рекомендации, касающиеся безопасной эксплуатации и обслуживания Пылесоса, которые помогут Вам добиться наилучшей эффективности от его применения. Сохраняйте данное Руководство на протяжении всего времени пользования прибором. Если Руководство было утеряно, Вы можете скачать его на сайте компании nesons.ru.

Ваш новый прибор изготовлен из высококачественных материалов и полностью соответствует всем стандартам ЕЭС.

Производитель оставляет за собой право на усовершенствование прибора, на внесение незначительных конструктивных изменений, которые могут быть не отражены в данном Руководстве.

Рисунки, приведенные в Руководстве и на упаковке прибора являются схематичными, внешний вид Вашего Пылесоса может отличаться.

Выполняйте все требования данного Руководства.

СОДЕРЖАНИЕ

	<i>страница</i>
1. Назначение, общие указания, ограничения	3
2. Правила и условия безопасности, подключение к электросети	3
3. Устройство, порядок работы	5
4. Эксплуатация	7
5. Очистка и обслуживание	8
6. Хранения	9
7. Утилизация	9
8. Возможные неисправности и методы их устранения	9
9. Технические характеристики	10
10. Комплектация	10

Заводом-изготовителем устанавливается:

- Гарантийный срок эксплуатации прибора - один год.

- Срок службы данного товара - три года со дня изготовления.



НАЗНАЧЕНИЕ, ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ, ОГРАНИЧЕНИЯ

Пылесос электрический бытовой (далее Пылесос) NESONS предназначен для уборки пыли и загрязнений с поверхностей за счёт всасывания потоком воздуха. Пыль и загрязнения накапливаются в пылесборнике, из которого они должны регулярно удаляться.

Не подвержайте прибор резким перепадам температур. Резкая смена температуры (например, внесение прибора с мороза в теплое помещение) может вызвать конденсацию влаги внутри Пылесоса и нарушить его работоспособность при включении. После хранения Пылесоса при низких температурах или после транспортирования в зимних условиях включать его можно не раньше, чем через 2 часа пребывания при комнатной температуре в распакованном виде.

При покупке снимите упаковку и убедитесь, что Пылесос не поврежден, полностью укомплектован и торговой организацией правильно заполнен гарантийный талон.

Дата производства указана на этикетке прибора.

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ БЕЗОПАСНОСТИ, ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ЭЛЕКТРОСЕТИ

Для вашей безопасности и правильной эксплуатации прибора перед его первым использованием тщательно прочитайте настоящее Руководство по эксплуатации, в том числе рекомендации, предупреждения и примечания. Чтобы избежать ошибок и несчастных случаев, необходимо убедиться, что все люди, эксплуатирующие прибор, хорошо знакомы с принципами его работы и функциями безопасности. Сохраняйте Руководство в течение всего срока эксплуатации Пылесоса.

Неправильное обращение с прибором может привести к его поломке, причинению вреда пользователю или его имуществу.

Для снижения риска возникновения пожара, для предотвращения поражения электрическим током, а также для защиты от получения травм необходимо соблюдать приведенные ниже рекомендации по мерам безопасности:

- Используйте данный прибор только в соответствии с Руководством по эксплуатации. Данный прибор предназначен только для бытовых целей. Пылесос не предназначен для промышленного применения.
- Перед тем, как подключить Пылесос к электрической сети, убедитесь в том, что параметры прибора, указанные на этикетке и в Руководстве соответствуют параметрам электросети в Вашем доме.
- Не используйте переходники, тройники и удлинители при подключении прибора к электрической сети.
- Не оставляйте прибор без присмотра, когда он подключен к электросети.

- Не используйте прибор вне помещения и на влажных поверхностях.
- Во избежание поражения электрическим током и возгорания, не погружайте прибор и шнур питания в воду или другие жидкости. Если это произошло, НЕ ПРИКАСАЙТЕСЬ к прибору, немедленно отключите его от электросети и обратитесь в Сервисный центр для проверки.
- Не беритесь мокрыми руками за сетевую вилку или за корпус Пылесоса.
- Каждый раз перед чисткой, перед заменой фильтров, а также в тех случаях, когда не пользуетесь Пылесосом, отключайте его от электрической сети.
- При повреждении шнура питания его замену, во избежание опасности, должен осуществлять изготовитель или уполномоченный им представитель сервисного центра.
- Во время сматывания сетевого шнура придерживайте его рукой, не допускайте, чтобы сетевая вилка ударилась о поверхность пола.
- Во избежание повреждений перевозите прибор только в заводской упаковке.
- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ - Запрещается закрывать выходное отверстие прибора какими-либо предметами. Запрещается включать прибор, если какое-либо из воздушных отверстий заблокировано. Следите за тем, чтобы волосы, свободно висящие элементы одежды, пальцы или другие части тела не находились рядом с воздухозаборным отверстием Пылесоса.
- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ - Запрещается отключать устройство от электросети путем выдёргивания вилки из розетки за шнур. При необходимости вынуть вилку из розетки не тяните за шнур, держитесь за вилку рукой.
- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ - Запрещается использовать прибор для сбора легко воспламеняющихся жидкостей, таких как бензин или растворитель. Нельзя эксплуатировать прибор рядом с легко воспламеняющимися жидкостями.
- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ - Запрещается при помощи Пылесоса собирать горящие или дымящиеся сигареты, спички, пепел, а также мелкодисперсную пыль - например, от штукатурки, бетона, муки или золы.



Запрещается пользоваться Пылесосом если:

- неправильно собран или не установлен контейнер-пылесборник;
- не установлены фильтры (входной, выходной);
- обнаружены повреждения вилки или сетевого шнура.



Не оставляйте без присмотра пленочные материалы, используемые в качестве упаковки прибора. Не разрешайте детям играть с полиэтиленовыми пакетами или упаковочной пленкой. Существует опасность удушья!

- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ - Не разрешайте детям использовать Пылесос в качестве игрушки. Соблюдайте особую осторожность, если рядом с работающим устройством находятся дети или лица с ограниченными возможностями.
- Данный прибор не предназначен для использования детьми и людьми с ограниченными возможностями, если только лицом, отвечающим за их безопас-



ность, им не даны соответствующие и понятные им инструкции о безопасном пользовании прибором и тех опасностях, которые могут возникнуть при его неправильном использовании.

- Не используйте шланг или сетевой шнур в качестве ручки для переноски Пылесоса, не закрывайте дверь, если сетевой шнур проходит через дверной проем, а также избегайте контакта сетевого шнура с острыми краями или углами мебели. Также запрещается переезжать Пылесосом через сетевой шнур, так как может возникнуть опасность его повреждения.
- Запрещено продолжение использования Пылесоса при наличии повреждений вилки или шнура, а также если прибор работает с перебоями, или после его падения. По всем вопросам, связанным с ремонтом, обращайтесь в авторизованный сервисный центр.


Если во время уборки резко снизилась всасывающая мощность Пылесоса, немедленно выключите его, извлеките вилку сетевого шнура из электрической розетки и проверьте телескопическую трубку и шланг на предмет наличия засоров. Устраните засор и после этого можно продолжить уборку.

ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕГРЕВА

Пылесос оснащен защитой от перегрева. Во избежание перегрева не рекомендуется работать непрерывно более 20 минут. Через каждые 15-20 минут необходимо делать перерыв в работе. Отключение Пылесоса в процессе его эксплуатации не является дефектом.

УСТРОЙСТВО, ПОРЯДОК РАБОТЫ

ОБЩИЙ ВИД ПРИБОРА

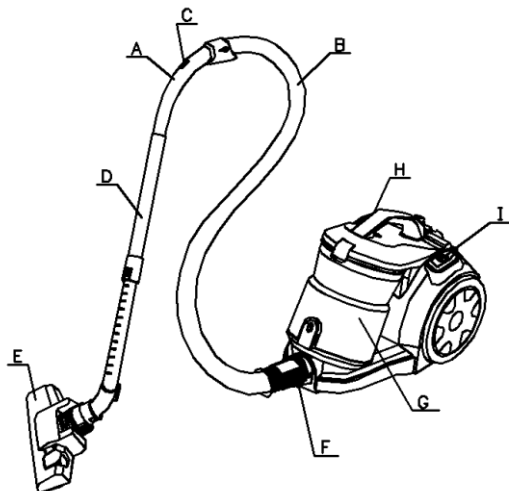


- A. Пластиковая рукоятка
- B. Гибкий шланг
- C. Регулятор потока воздуха на ручке
- D. Телескопическая трубка
- E. Насадка-щетка (с переключателем «пол/ковер»)
- F. Фиксатор шланга
- G. Контейнер-пылесборник
- H. Кнопка питания «Вкл/Выкл»
- I. Кнопка смотки шнура питания

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

- После транспортировки или хранения прибора при пониженной температуре необходимо выдержать его при комнатной температуре не менее 2 часов.
- Распакуйте Пылесос, удалите все упаковочные материалы и рекламные наклейки. Осмотрите прибор на наличие повреждений. При обнаружении повреждений не включайте и не используйте Пылесос.
- Перед первым включением убедитесь, что электрические параметры, указанные на этикетке прибора соответствуют параметрам электросети помещения.
- Во время профилактики, снятия и чистки контейнера-пылесборника или замены щеток-насадок, всегда отключайте Пылесос и вынимайте вилку сетевого шнура из розетки.




Подсоединение и снятие гибкого шланга

- Чтобы подсоединить шланг к Пылесосу, вставьте его основание во всасывающее отверстие и надавите до щелчка. Чтобы отсоединить шланг, нажмите на фиксаторы по бокам основания шланга.

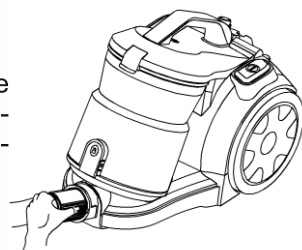

Подсоединение телескопической трубки и насадок

- Подсоедините телескопическую удлинительную трубку к пластиковой рукоятке гибкого шланга.
- Выдвиньте телескопическую трубку на нужную длину. Для этого передвиньте регулятор длины телескопической трубки и потяните за конец трубки.
- Выберите и наденьте на конец телескопической трубки нужную насадку:
 1. Комбинированная двухпозиционная насадка предназначена для чистки ковровых и подобных им покрытий, а также гладких поверхностей (в зависимости от типа поверхности установите переключатель на щетке в необходимое положение).
 2. Насадка для обивки предназначена для чистки мягкой мебели, занавесок, декоративных поверхностей.
 3. Насадка для щелей предназначена для чистки труднодоступных мест (углов, щелей).

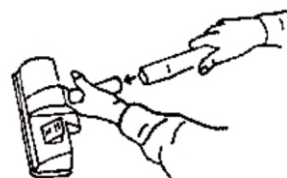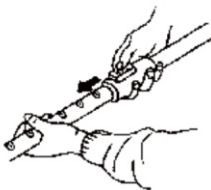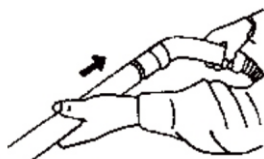





ЭКСПЛУАТАЦИЯ



Перед каждым использованием прибора проверяйте правильность сборки контейнера-пылесборника и правильность установки фильтров. Всегда включайте Пылесос только с установленными контейнером-пылесборником, входным и выходным фильтрами.

Пылесос оснащен функцией мультициклон, которая обеспечивает максимальную силу всасывания в процессе уборки.


- Перед началом работы вытяните шнур питания на необходимую длину и вставьте вилку в розетку электросети. Красная метка на шнуре соответствует его максимальной длине, дальше которой шнур вытягивать нельзя.
- Для включения Пылесоса нажмите кнопку питания «Вкл./Выкл.», а для выключения — нажмите её еще раз.
- На рукоятке шланга имеется регулятор потока воздуха, позволяющий изменять силу всасывания. Для чистки занавесок, книг, мебели и т.д. рекомендуется его открывать, для чистки ковровых покрытий — закрывать.
- Для смотки шнура питания нажмите соответствующую кнопку, при этом во избежание перекручивания и повреждения шнура рекомендуется придерживать его рукой.
- В перерывах во время работы используйте место «парковки» щетки.

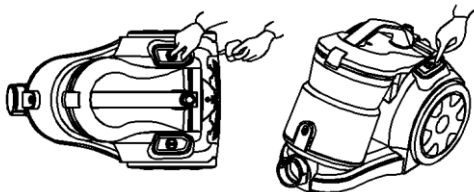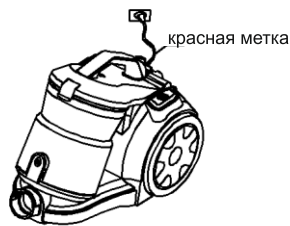


ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АКСЕССУАРОВ

Двухпозиционная щетка

Поз 1. Использование щетки для полов с твердым покрытием.

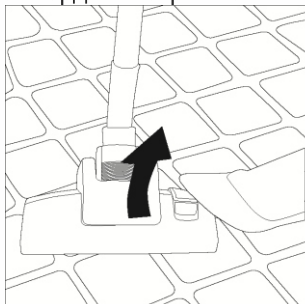

Поз 2. Использование щетки для ковров с ковровым покрытием.

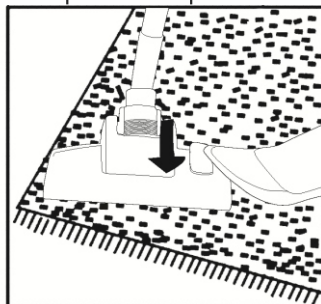

Щелевая насадка

предназначена для чистки трудно-доступных мест (углов, щелей).



Насадка для обивки

предназначена для чистки мебели, занавесок, декоративных поверхностей.



ОЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

Предупреждение! Во время очистки прибор должен быть отключен от сети питания.

Очистка контейнера-пылесборника.



- Выключите Пылесос. Извлеките вилку из сетевой розетки.
- Придерживая за ручку, нажмите на кнопку фиксатора и снимите контейнер-пылесборник.
- Расположите контейнер-пылесборник над мусорным ведром. Откройте крышку, нажав на фиксатор крышки.

- Удалите из контейнера-пылесборника скопившуюся пыль и мусор.

Очистка фильтров.

Чистить НЕРА-фильтры следует не реже одного раза в год. При частом использовании Пылесоса промывайте фильтры после каждых 3-5 чисток контейнера-пылесборника.

- Выключите Пылесос. Извлеките вилку из сетевой розетки, снимите контейнер-пылесборник, удалите из него пыль и мусор.
- Откройте крышку контейнера-пылесборника и извлеките фильтр. Промойте пластиковые части фильтра, а также губку фильтра под струей проточной теплой воды. Тщательно просушите фильтр и пластиковые части. После чистки установите его на место. Закройте крышку контейнера-пылесборника, повернув ее по часовой стрелке.
- Снимите заднюю решетку и извлеките выпускной фильтр. Промойте фильтр под струей проточной теплой воды. Затем тщательно просушите фильтр до полного испарения влаги. После этого установите фильтр на место.

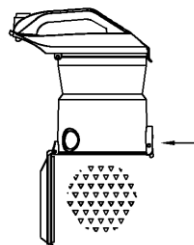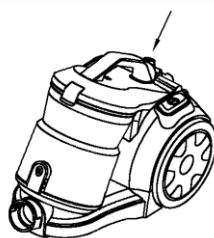

ХРАНЕНИЕ

- Перед тем, как убрать Пылесос на длительное хранение, проведите чистку корпуса, контейнера-пылесборника и фильтров.
- Закрепите трубку с щеткой в специальном пазе на корпусе - так называемом месте «парковки».
- Храните Пылесос в сухом прохладном месте, недоступном для детей.

УТИЛИЗАЦИЯ



Ваш прибор спроектирован и изготовлен из высококачественных материалов и компонентов, которые можно утилизировать повторно. Если товар имеет символ с зачеркнутым мусорным ящиком на колесах, это означает, что товар соответствует Европейской директиве 2002/96/ЕС. Продукт не может быть утилизирован вместе с обычными бытовыми отходами. Чтобы предотвратить возможную угрозу здоровью и окружающей среде, прибор должен быть утилизирован в рамках утвержденного процесса утилизации электрического оборудования. Процедура утилизации продукта должна осуществляться в соответствии с местными экологическими нормами. Вы можете получить более подробную информацию о повторном использовании и утилизации прибора от представителя уполномоченной организации.

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Если у вас проблема с работой прибора, или вы считаете, что он работает некорректно, вы можете выполнить некоторые простые проверки до того, как обращаться в сервисную службу (см. ниже).

Не запускается мотор. Проверьте состояние кабеля, вилки и розетки. Дайте устройству остыть.

Резкое снижение мощности всасывания. Проверьте прибор на наличие засоров и устраните их.

Шнур сматывается не целиком. Вытяните 2-3 м кабеля и нажмите кнопку сматывания кабеля.

Слабая или снижающаяся мощность всасывания. Проверьте состояние фильтров и при необходимости очистите их, следуя соответствующим инструкциям в Руководстве. Если фильтры вышли из строя, замените их новыми.

Пылесос отключился в процессе работы. Сработала защита от перегрева. Выньте вилку из розетки и подождите как минимум 45 мин., прежде чем снова включить Пылесос. Осмотрите Пылесос, чтобы установить возможную причину перегрева, например, переполнение контейнера-пылесборника, засор шланга или фильтра. В случае обнаружения какой-либо из этих причин устраните ее и подождите как минимум 45 минут, прежде чем снова включить прибор.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование показателя	Значение
	NS-VCL245CT
Номинальное напряжение, В	220-240
Номинальная частота тока, Гц	50
Мощность мотора, Вт	2200
Мощность всасывания, Вт	350
Технология	мультициклон
Объем контейнера, л	2
Время непрерывной работы, мин	20
Автоматическая смотка шнура	да
Длина шнура, м	5,5
HEPA-фильтр	да
Уровень шума, дБ	≤78
Класс защиты от поражения электрическим током	II
Масса нетто, кг	4,9
Масса брутто, кг	5,7
Габариты изделия (Ш*Г*В), мм	430*273*312
Габариты упаковки (Ш*Г*В), мм	480*320*370

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Пылесос с установленными фильтрами
 и контейнером-пылесборником - 1 шт
 Металлическая телескопическая трубка - 1 шт
 Гибкий шланг - 1 шт
 Универсальная двухпозиционная
 щетка «ковер-пол» - 1 шт
 Щелевая насадка - 1 шт
 Насадка для обивки - 1 шт
 Малая турбо-щетка - 1 шт
 Упаковка - 1 шт
 Гарантийный талон-1 шт
 Руководство по эксплуатации - 1 шт

Фирма-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в дизайн, конструкцию и комплектность поставки товара без дополнительного уведомления.



РУКОВОДСТВО
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



nesons

Гарантия на прибор составляет 1 год с момента покупки.
Срок службы прибора при условии соблюдения правил эксплуатации - 3 года с даты производства.
Месяц и год производства указан на технической этикетке прибора.

Задать вопрос о техническом обслуживании, эксплуатации, заполнить заявку на ремонт, оставить отзыв и получить самую полную информацию о товарах тм NESONS Вы можете на сайте:

www.nesons.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:

NINGBO DAHUA ELECTRIC APPLIANCE CO.,LTD
Xiaodong Industrial Zone, Yuyao city,
Zhejiang province,China

**Сделано
в Китае**

Импортер: ЗАО «ЛЕБЕДИНСКИЙ ТОРГОВЫЙ ДОМ»
Адрес: ул.Днепропетровская, 50 В,
г. Ростов-на-Дону, 344093,Россия.
Тел.: +7 800 200 79 97

Товар соответствует требованиям технических регламентов Таможенного союза:
• ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»;
• ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».





nesons

EAC

CE